
トヨタ純正

取扱書　保証書別添付

ベーシックワンボディ

トヨタ品番：08600-00590

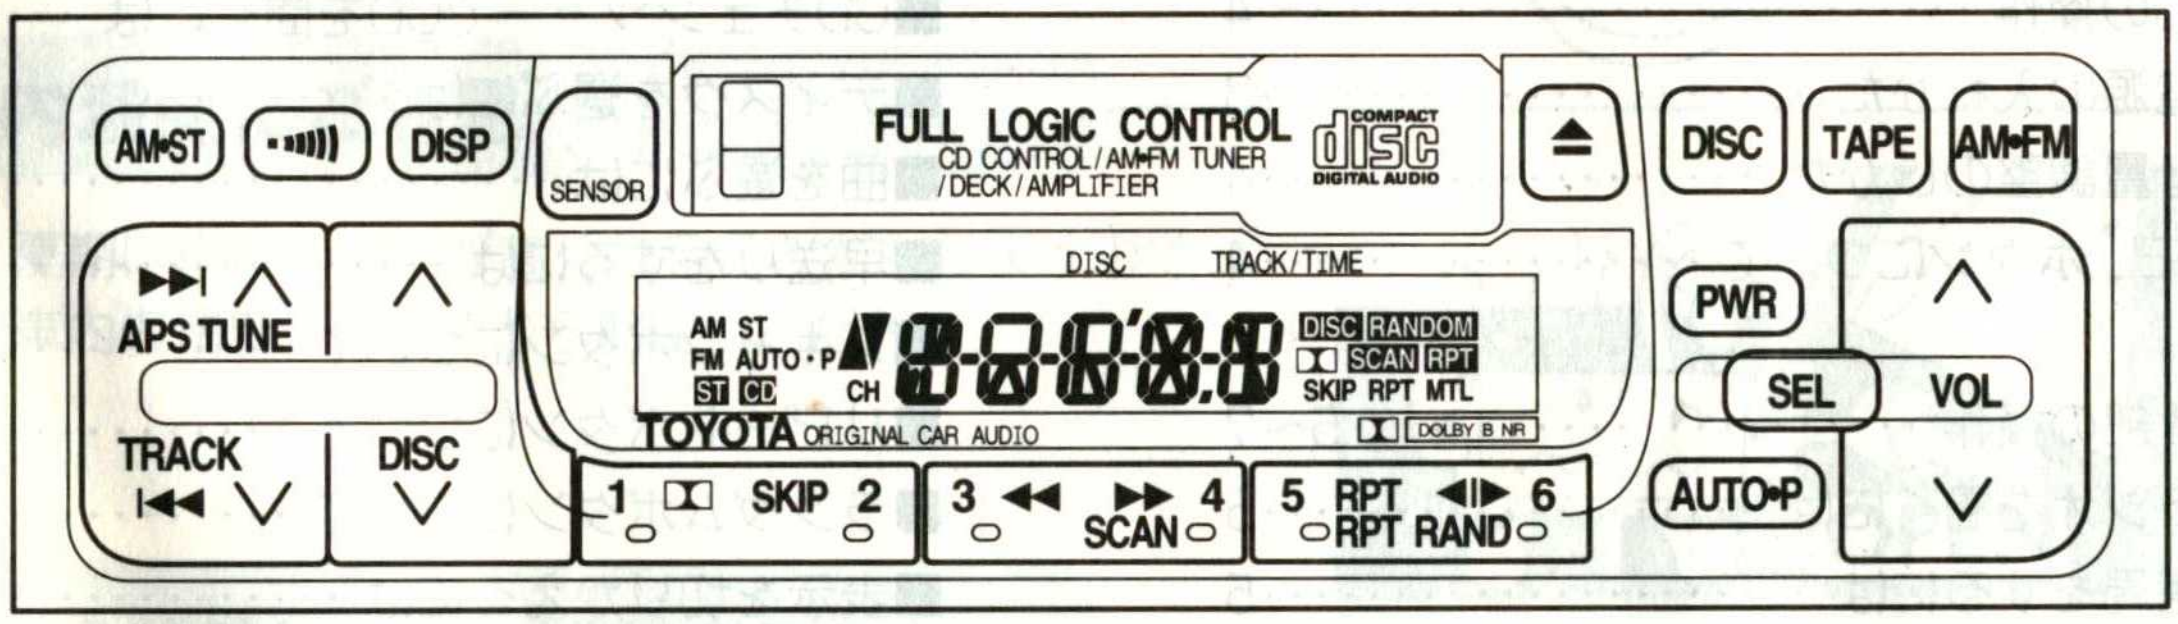

■この取扱書と添付の保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
その後大切に保管し、おわかりにならないとき再読してください。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受けとりください。

トヨタ自動車株式会社

■ このたびは **トヨタ純正** ベーシックワンボディをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことなどを次のマークで表示しています。

注意 ………	注意事項を守らないと、事故につながったり、ケガをしたり、本機を破損するなどのおそれがあります。
アドバイス ……	より安全、快適にご使用いただくうえで知っておいていただきたいことを記載しています。

目次

使用上のご注意

いつまでも良い状態でご使用いただくためお守りいただきたいこと

注意

走行中のオーディオ操作は安全運転に支障がないように十分注意して行ってください。

カセットテープ挿入口には他のものを絶対に入れないでください

ヘッドは磁気を嫌います。ドライバー、ペンチなどの鉄類や磁石類は絶対に近づけないでください。




車内温度にご注意

夏期は車内の温度が高くなることがありますので、車内の温度を下げてからお使いください。



本機を分解したり、調整することは、絶対にさけてください。

本機内部は、精密な構造になっていますので、万一不具合が生じた場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。

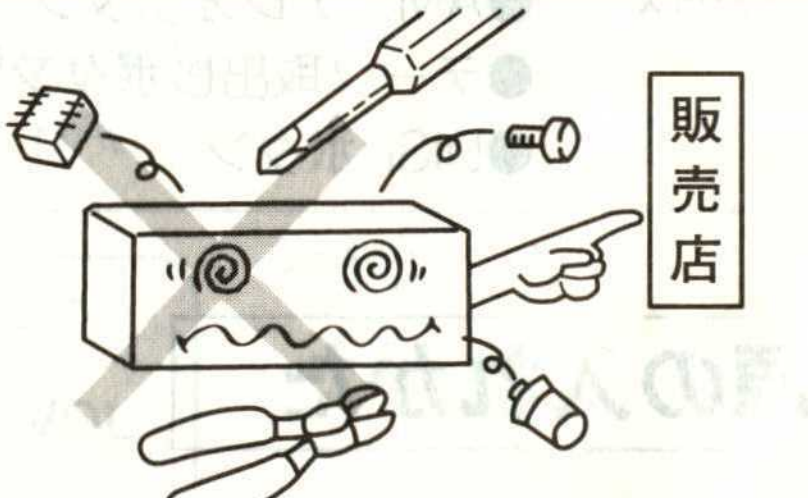


バッテリーあがりにご注意

エンジンを停止させたまま、本機を長時間作動することは避けてください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。



共通部の操作

*本機はリモコンでも操作することができます。別売のマルチリモコンを販売店にてお求めください。
操作方法についてはリモコンの取扱説明書をご覧ください。

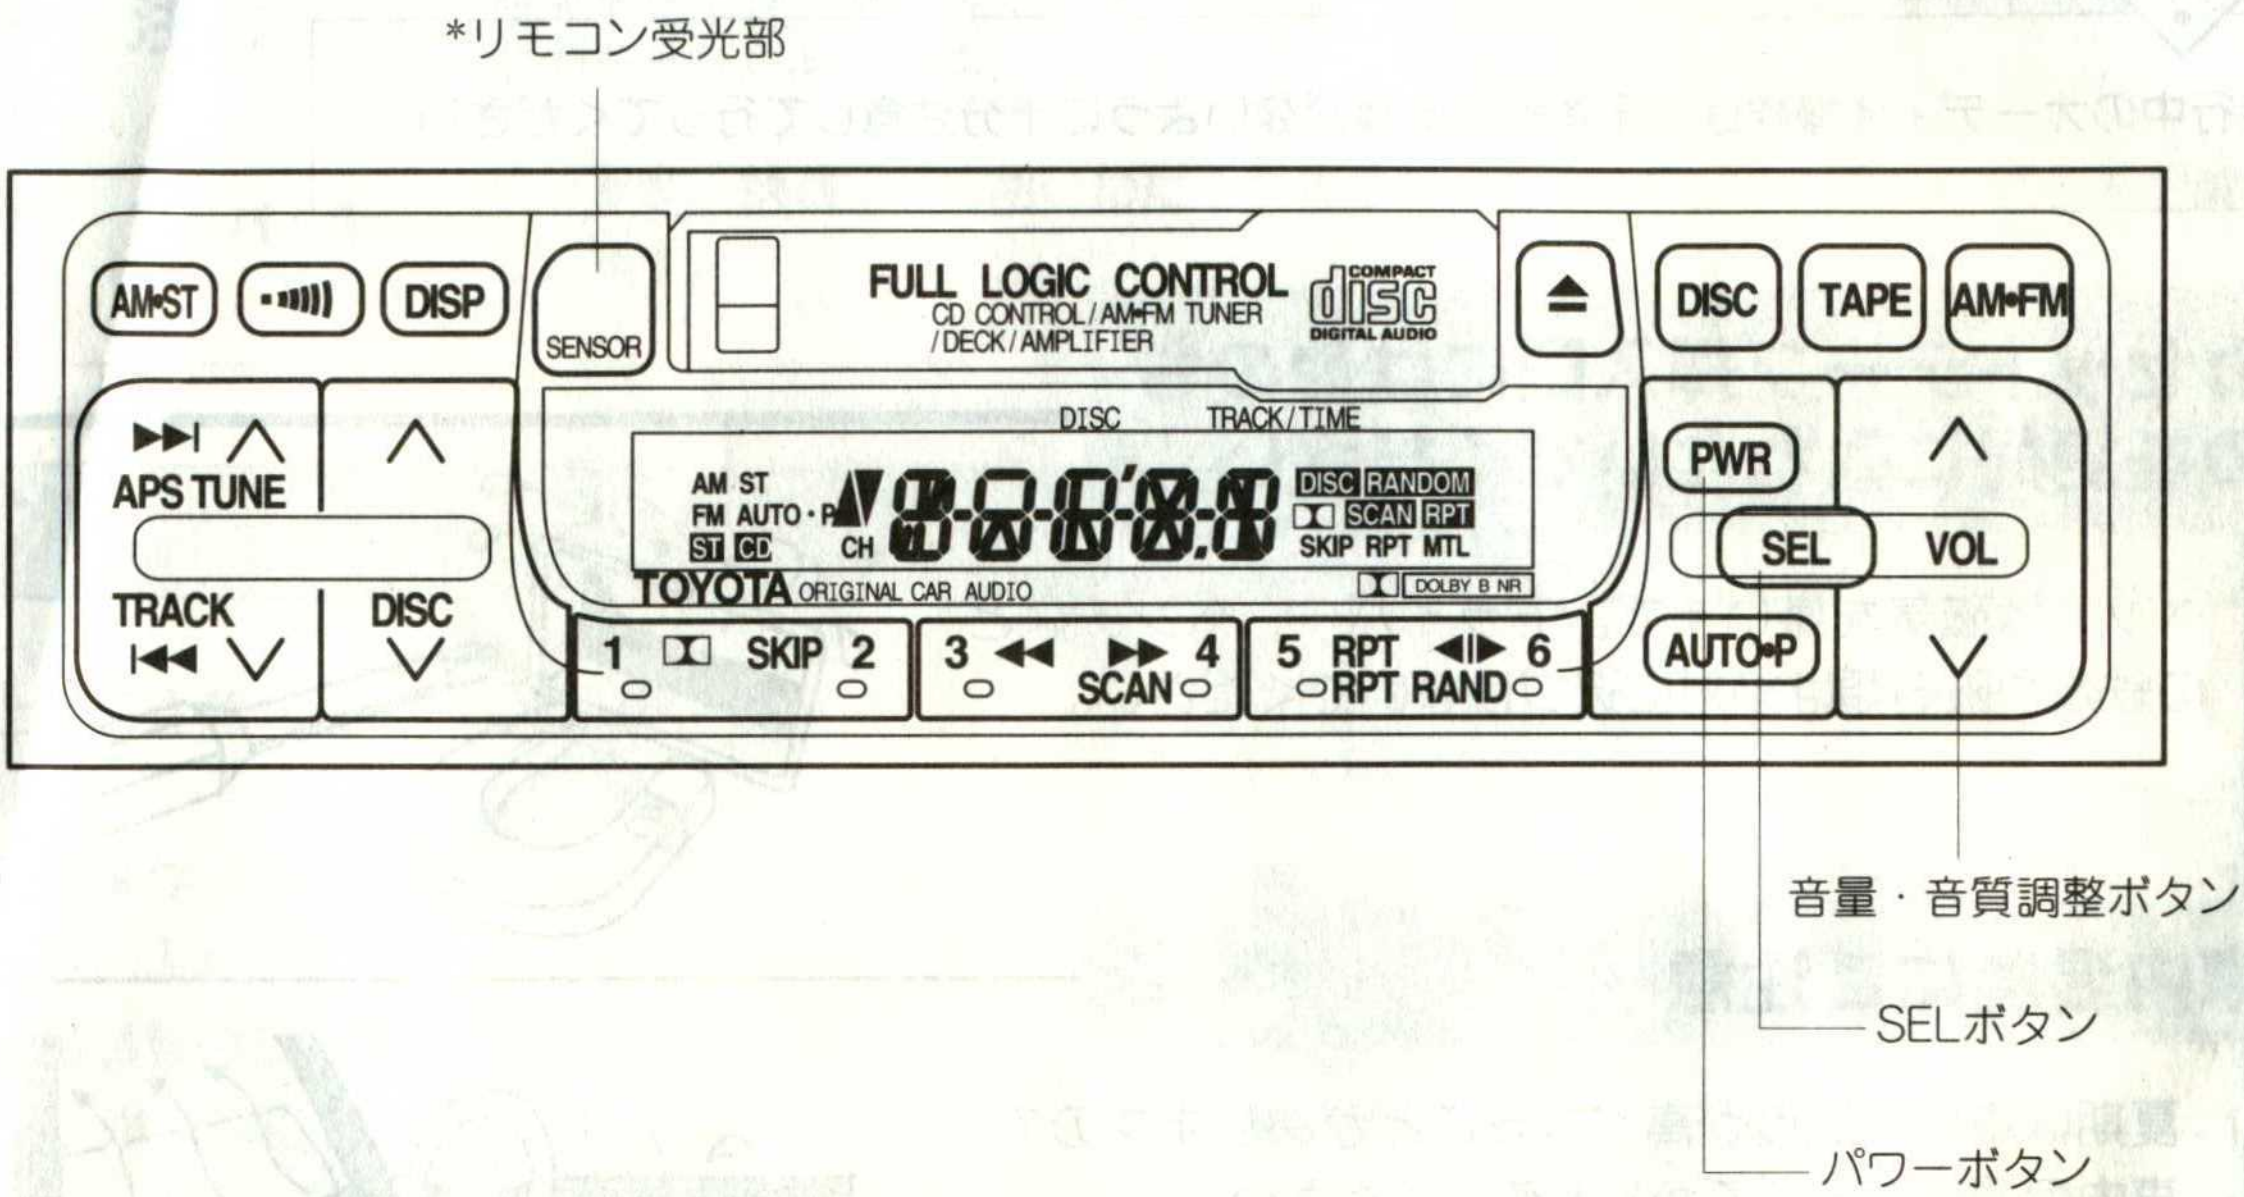

> アドバイス
> 次のボタンの操作はマルチリモコンでは行えません。本体にて操作してください。
> - ●SELボタン
> - ●交通情報ボタン
> - ●AMステレオボタン
> - ●テープ取出しボタン
> - ●DISPボタン

電源の入れかた

1 エンジンスイッチをACC またはONにします。



2 パワーボタンを押します。

電源を切るには

1 パワーボタンを押します。または、エンジンスイッチをOFF にします。

音量調整のしかた




∧側をおすと音量があがります。

∨側をおすと音量がさがります。

1 音量・音質調整ボタンを押すと音量が表示されます。
（最小は“VOL-00”最大は“VOL-36”）

2 ボタンから手を離すと、約６秒後にもとの表示に戻ります。

SELボタンについて

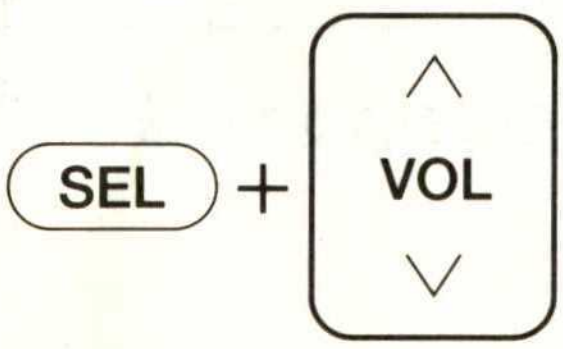


1 SELボタンを押すたびにFAD→BAS→TRE→BAL→VOLと表示が切りかわります。

2 音量・音質調整ボタンでそれぞれ、前後音量、低音、高音、左右音量、音量の調整ができます。

3 ボタンから手を離すと、それぞれの表示は約６秒後にもとの表示に戻ります。

●前後音量
FAD

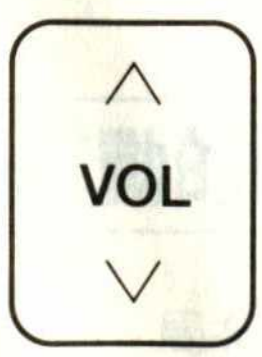


前側大

後側大

（FAD-R9～FAD-F9）

●左右音量
BAL

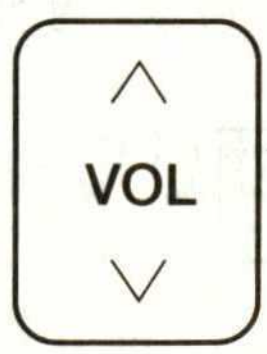


右側大

左側大

（BAL-L9～BAL-R9）

●低音
BAS

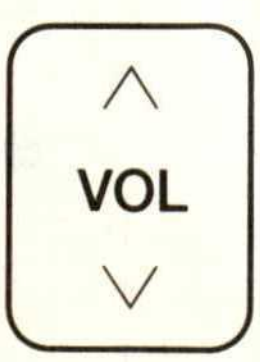


強

弱

（BAS-- 6～BAS- 6）

●高音
TRE

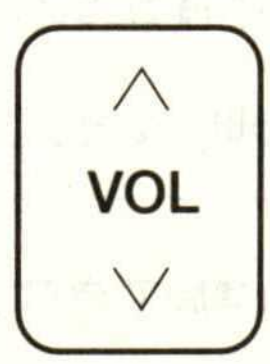


強

弱

（TRE-- 6～TRE- 6）

ラジオ部の操作

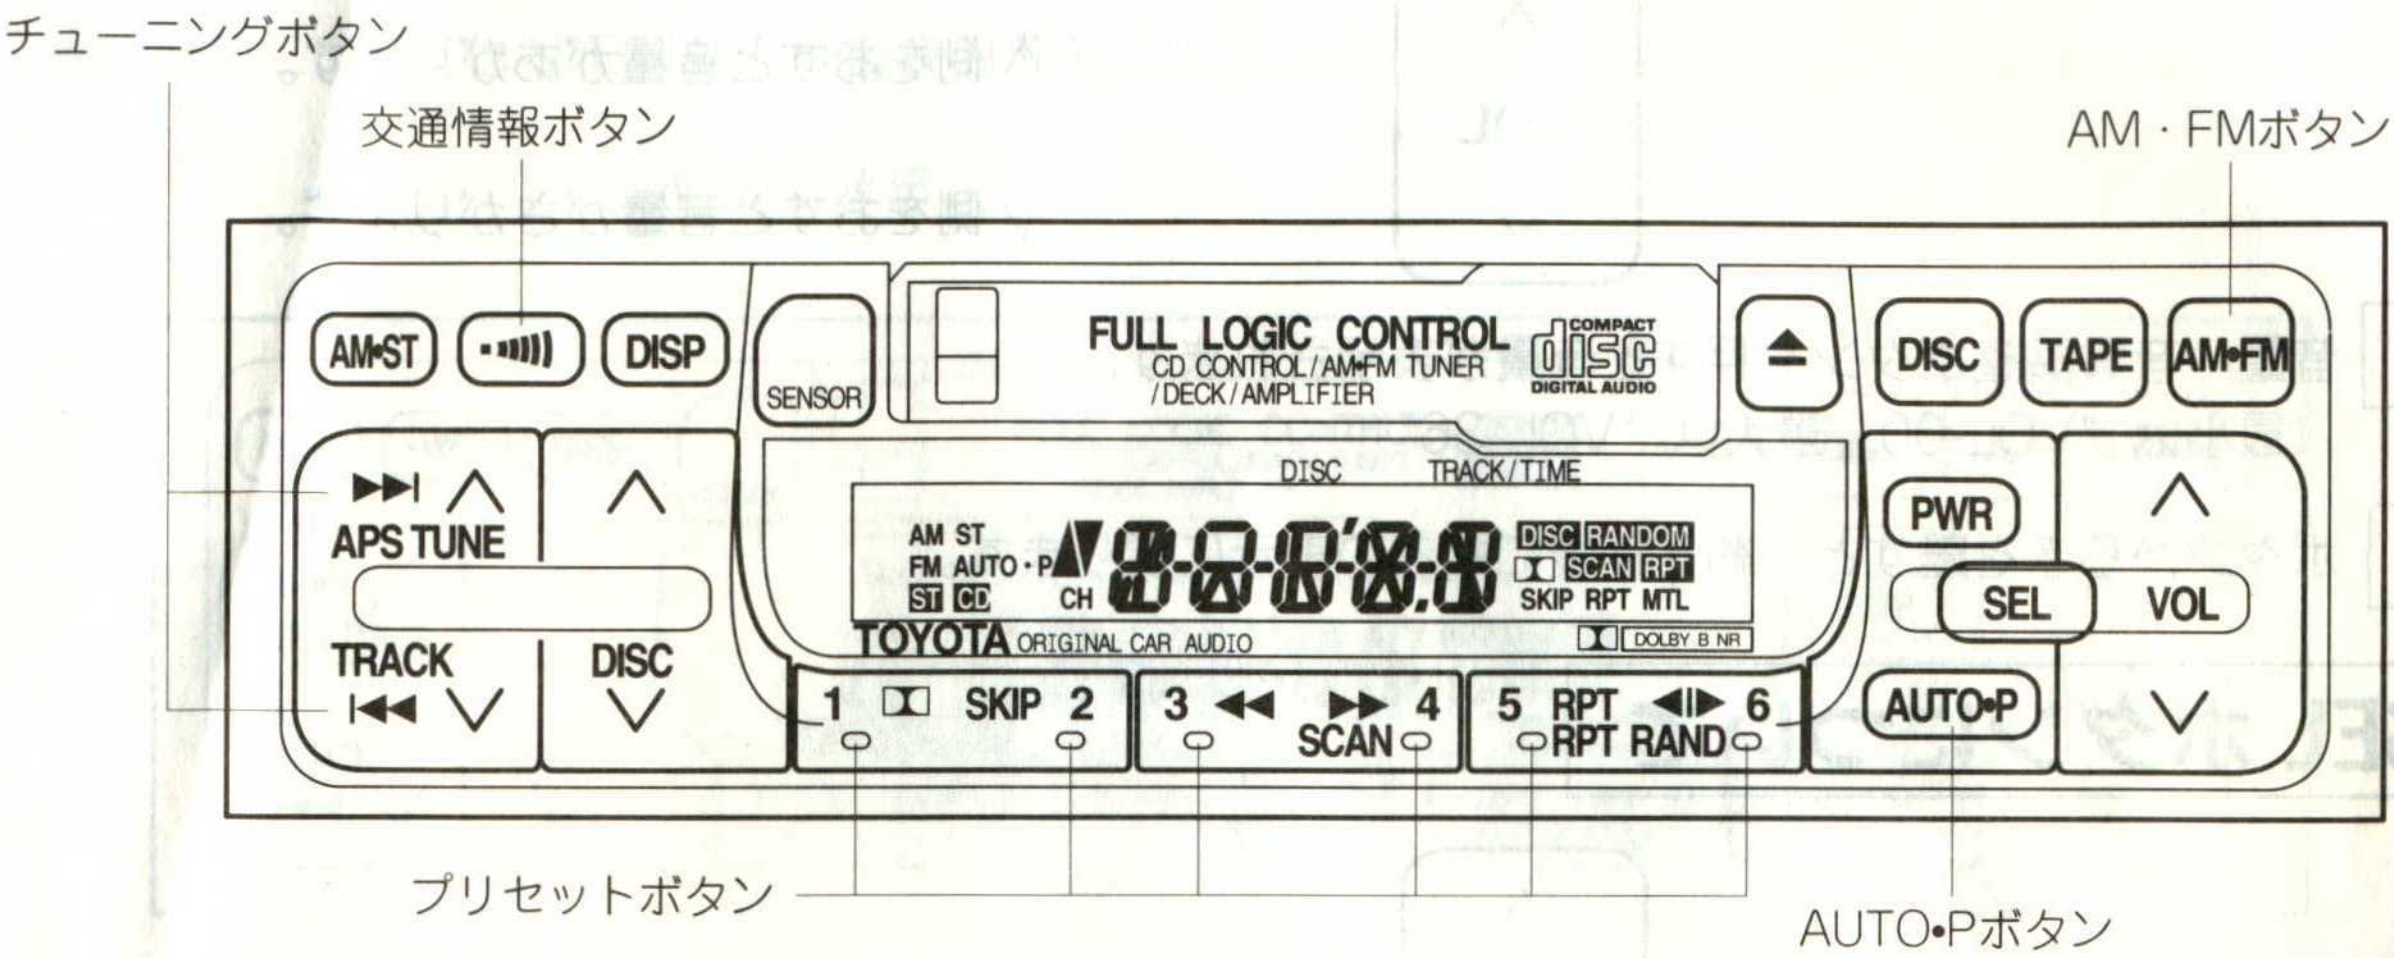

ラジオを聞くには

1 AM・FM ボタンを押して、AM放送又はFM放送の選択をします。

2 チューニングボタン又は、プリセットボタンを押して選局します。

3 AM・FM ボタンを押すごとにAM←→FMと切りかわります。

ラジオをとめるには

1 パワーボタンを押します。もう一度押すと受信されます。

選局をするには

手動選局をするには

1 チューニングボタンの∧側または∨側を押します。

2 選択した放送局を受信します。

自動選局をするには

1 チューニングボタンをピッと音がするまで押しつづけます。

2 途中でやめるにはもう一度押します。

アドバイス　受信電波が弱く自動選局できない時には手動で選局してください。

放送局を記憶させるには

プリセットボタンの1〜6に希望の放送局を記憶させることができます。

1 チューニングボタンで記憶させたい放送局にあわせます。

2 プリセットボタンをピッと音がするまで押しつづけます。

アドバイス バッテリーとの接続が断たれたときは、記憶は消去されます。

交通情報ボタンについて

交通情報放送を行っている地域で交通情報受信専用のボタンとして使用できます。

交通情報を聞くには

1 交通情報ボタンを押します。

2 もう一度押すと解除されます。

セットするには

1 AM放送で記憶させたい放送局にあわせます。

2 交通情報ボタンをピッと音がするまで押しつづけます。

アドバイス
- ●あらかじめ1620kHz にセットしてあります。
- ●バッテリーとの接続が断たれたときは、1620kHz になります。

放送局を自動的に記憶させるには（オートプリセット）

電波の強い放送局6局を周波数順で、プリセットボタンに記憶します。


1 AM・FM ボタンを押して記憶させたいバンドを選択します。

2 AUTO・Pボタンをピッと音がするまで押しつづけます。

アドバイス
- ●電波の強い放送局が6局をこえた場合、周波数の高い放送局が記憶されないことがあります。
- ●電波の強い放送局が6局に満たない場合、記憶されていないプリセットボタンを押すとバー表示“－”になります。
- ●オートプリセット動作後にAUTO・Pボタンを押すと、プリセットメモリーはオートプリセット動作前の状態に戻ります。

ラジオ部の操作


AMステレオボタン

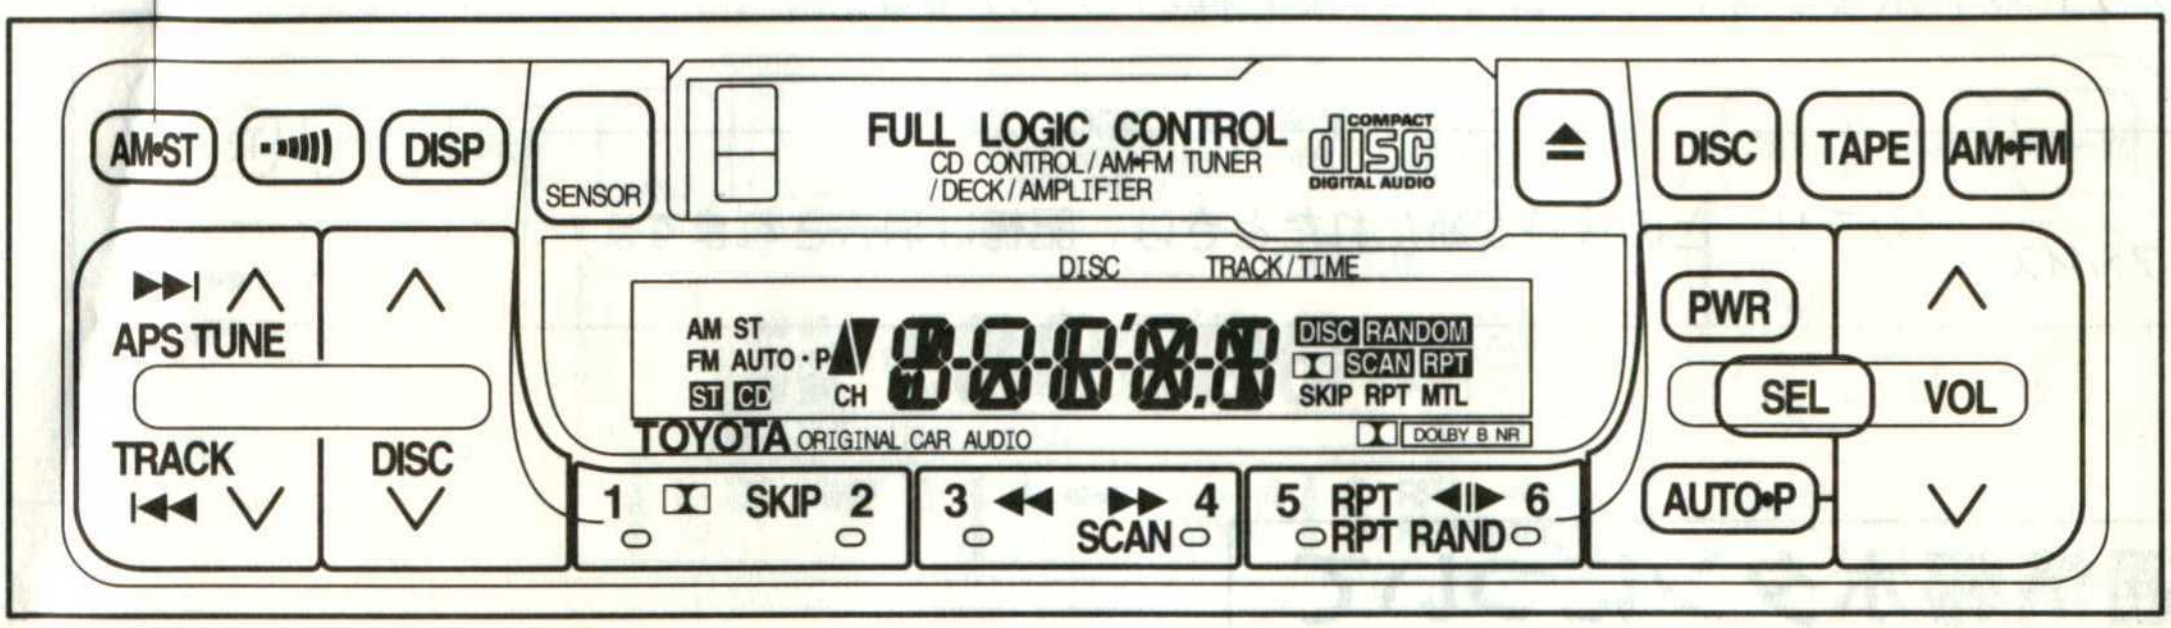


AM放送をステレオで聞くには

1 AMステレオボタンを押します。
モードインジケーターが表示されステレオモードになります。
もう一度押すと解除されます。

モードインジケーター

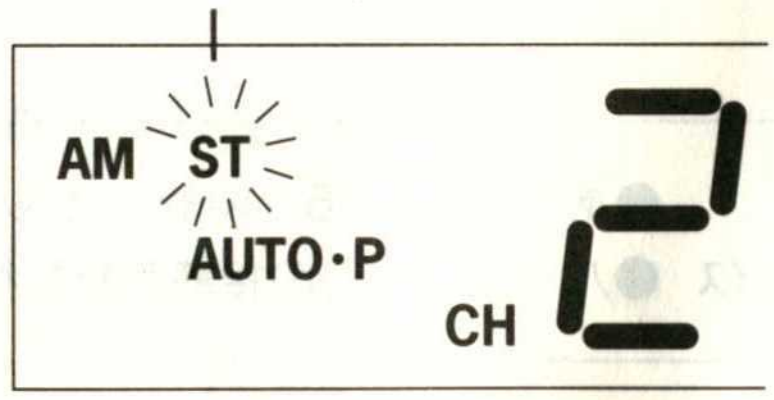

2 ステレオモード中にAMステレオ放送を受信するとステレオインジケーターが表示されます。

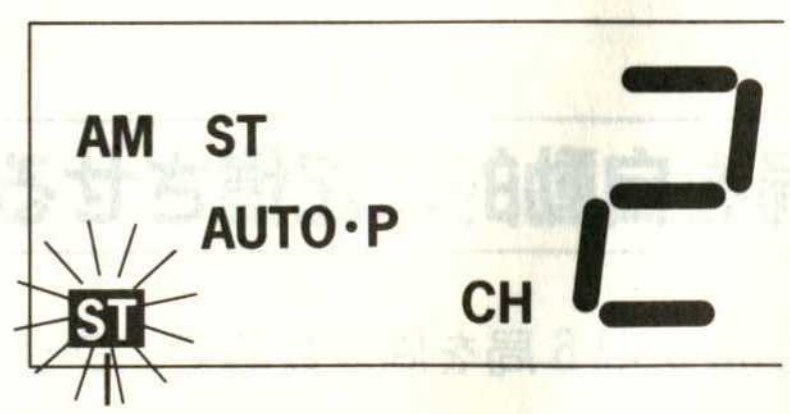


ステレオインジケーター

アドバイス

- ステレオ受信中に雑音が気になる場合はモノラルモードに切りかえると雑音が減ります。
- ステレオモード中でも受信している放送局がステレオ放送を行っていない場合にはステレオ受信ができません。
- 受信状態によっては、モノラルモードに切りかえても雑音が減らない場合があります。

テープ部の操作

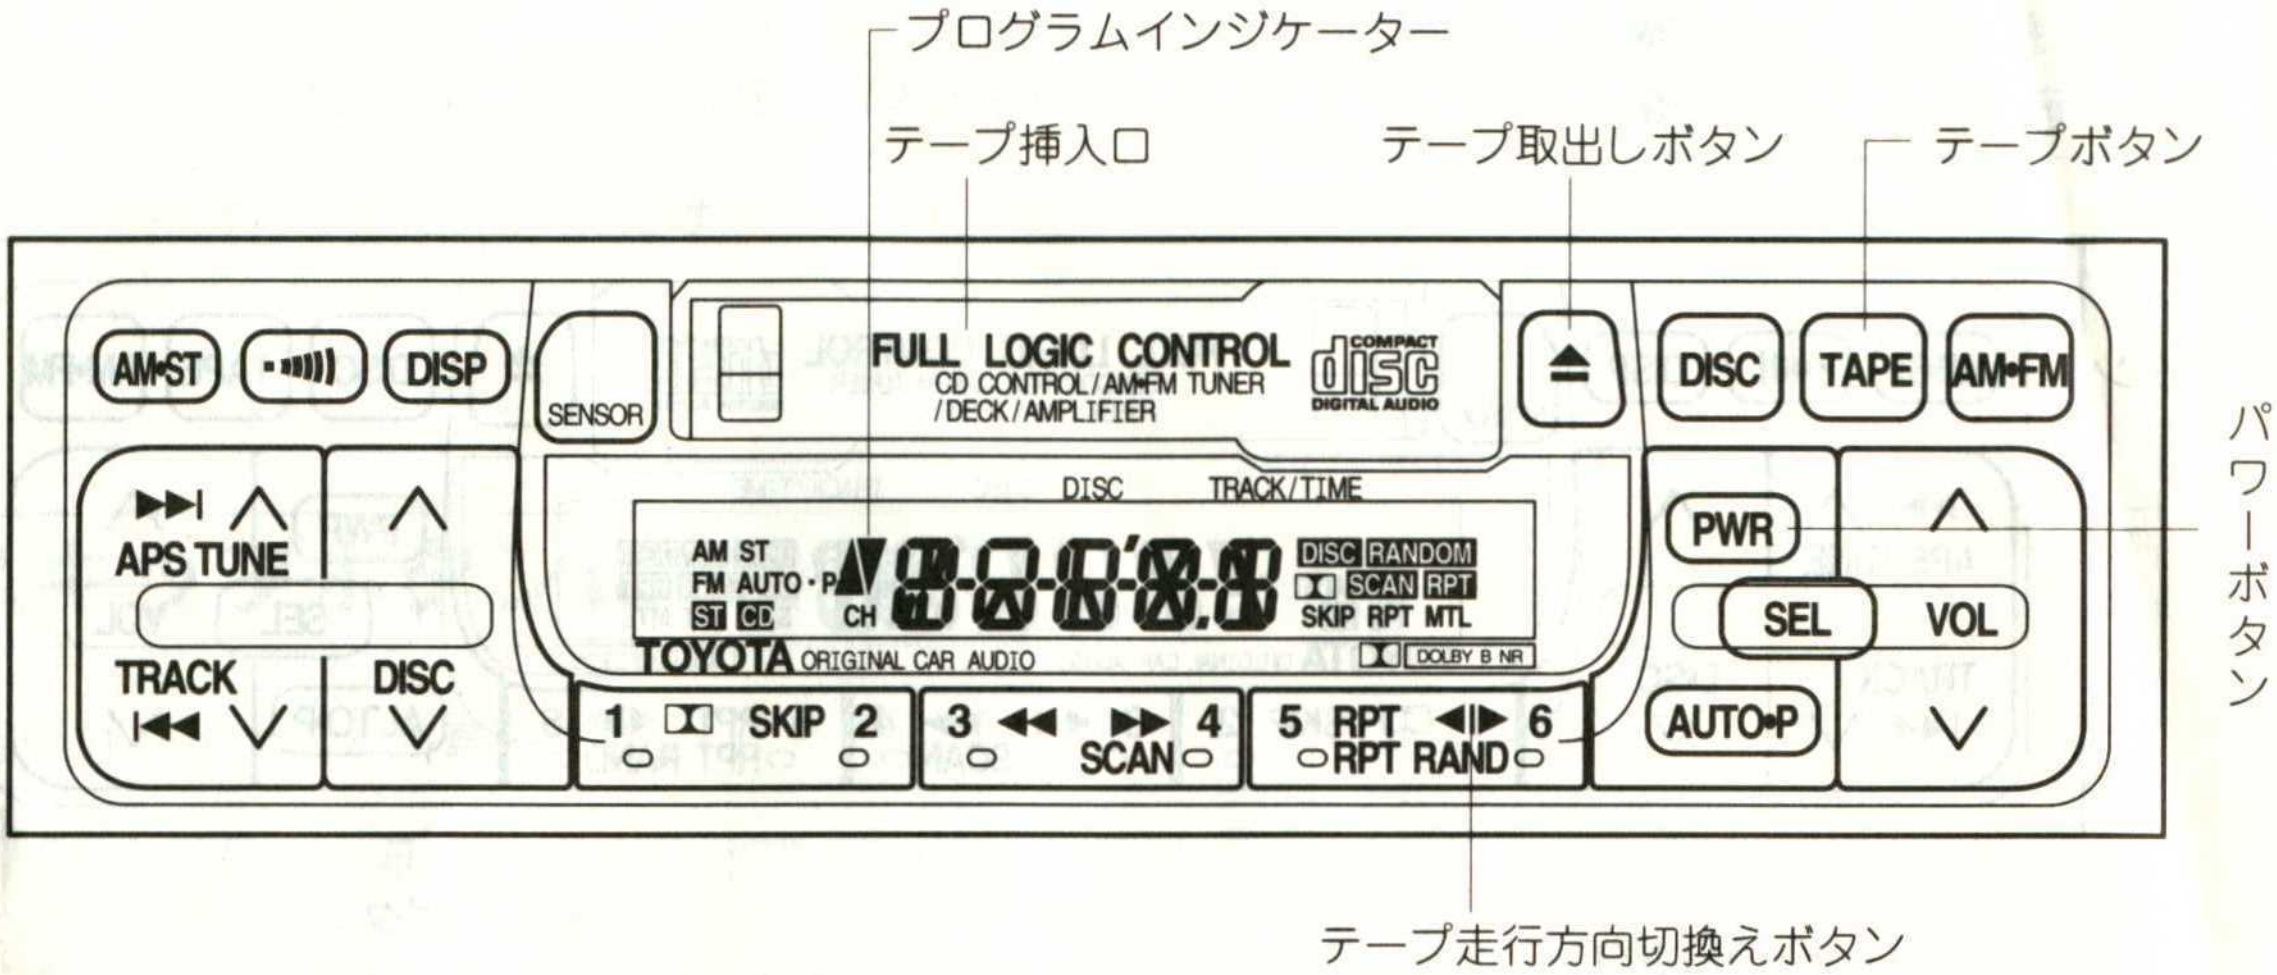

テープを聞くには

1 テープの挿入口にテープを挿入します。
テープが挿入されている時には、テープボタンを押します。

テープをとめるには

1 パワーボタンを押します。
もう一度押すと再生されます。

テープを取り出すには

1 テープ取出しボタンを押します。


アドバイス　テープ再生中に車のエンジンスイッチをOFF にした場合でも１回だけカセットテープを取り出すことができます。

テープの走行方向をかえるには

1 テープ走行方向切換えボタンを押します。
プログラムインジケーター
▲ー上面を演奏しています。
▼ー下面を演奏しています。

アドバイス　テープ終端にくるとこのボタンを押さなくても自動的に演奏面が切りかわります。

テープ部の操作

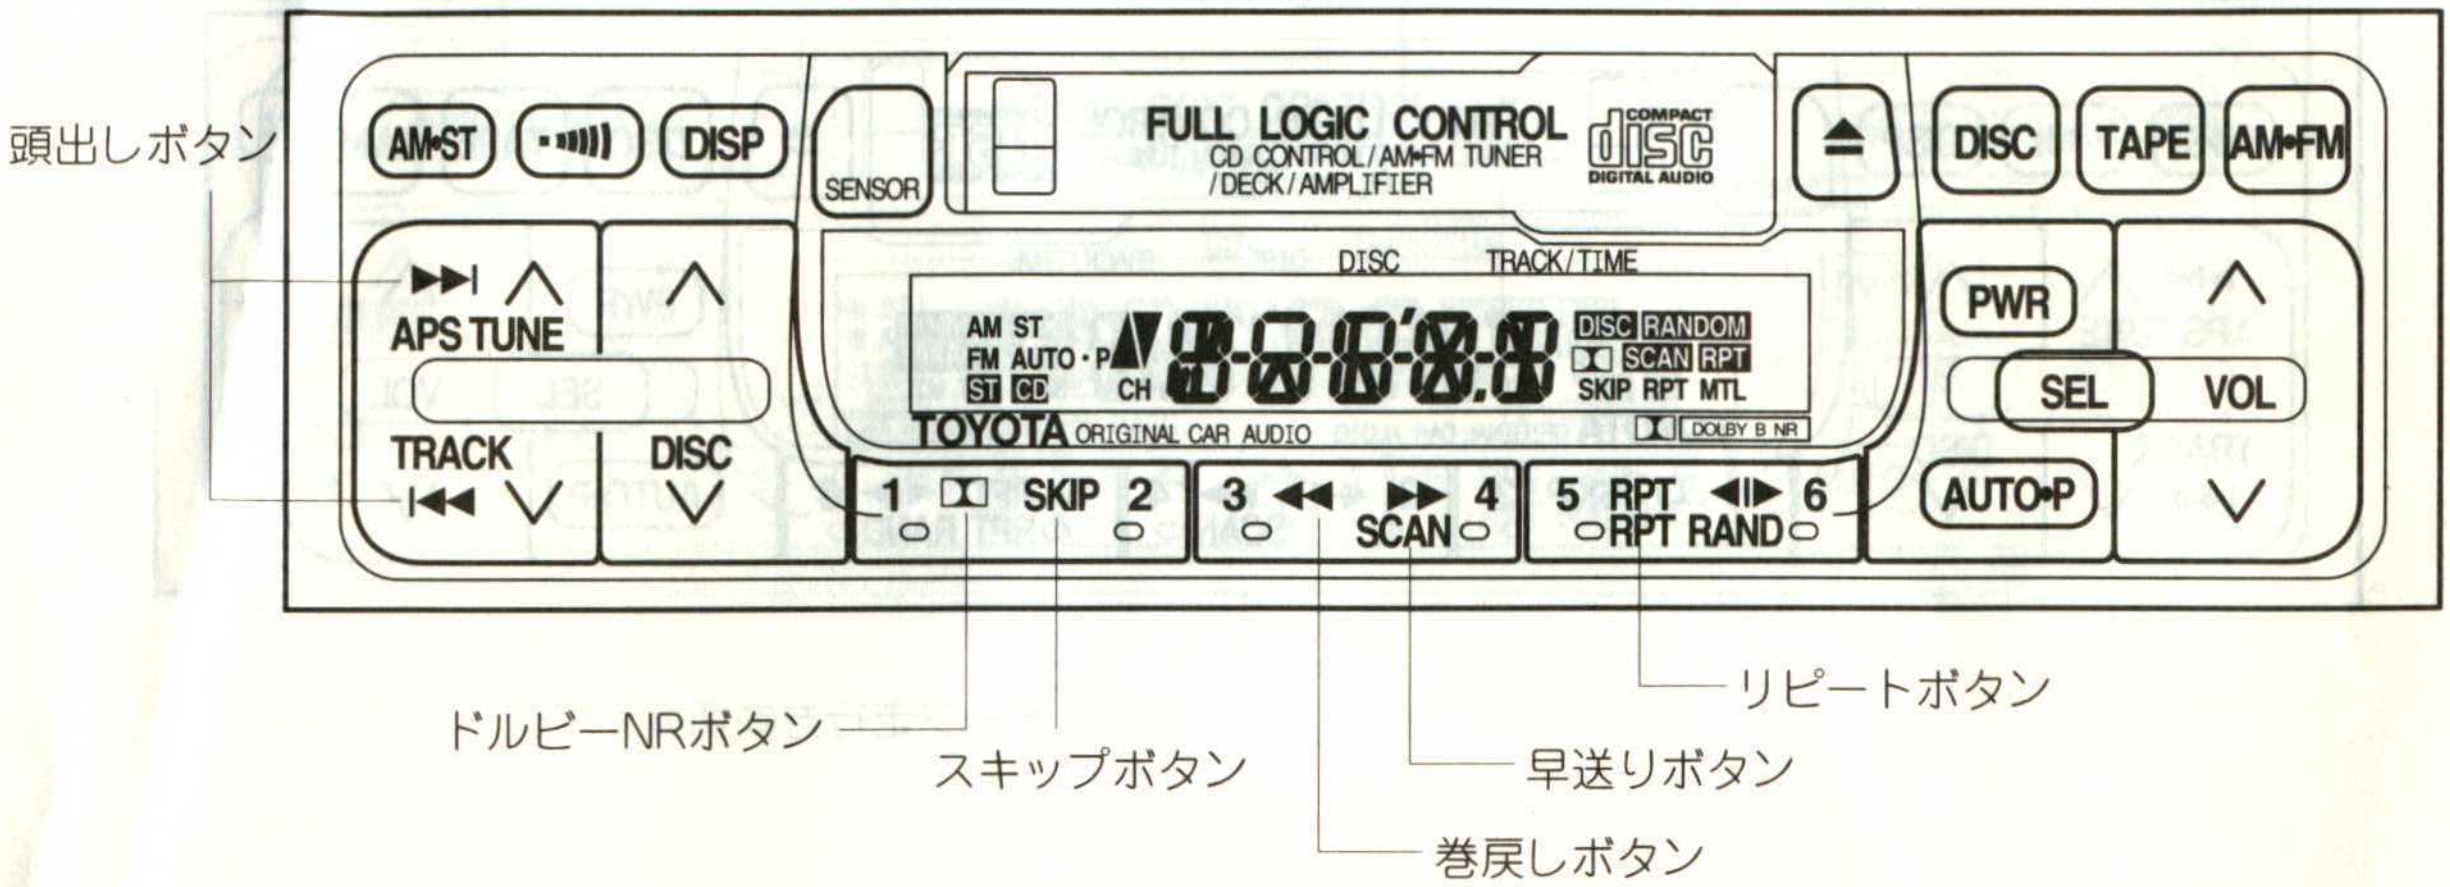

早送り、巻戻しをするには

1 早送りの時は早送りボタン（▶▶側）を、巻戻しの時は巻戻しボタン（◀◀側）を押します。

2 もう一度押すと解除されます。

アドバイス
テープが終端に来ると自動的に停止します。
●巻戻しの場合ーその面から演奏が始まります。
●早送りの場合ー演奏面が切りかわり演奏が始まります。

頭出しをするには（自動選局）

いまお聞きになっている曲の前後9曲目までの曲の頭出しができます。

1 頭出しボタンのAPS-FF（▶▶|）側を押すたびに後の曲の1～9曲の選択ができます。
頭出しボタンのAPS-REW（|◀◀）側を押すたびに前の曲の1～9曲の選択ができます。

2 頭出し動作中にボタンを押すと解除されます。

アドバイス
次の場合は正常に動作しない場合があります。
●曲と曲の間が3秒以下の時
●曲と曲の間に雑音がある時

リピートボタンについて

同じ曲をリピート演奏します。

| 1 | リピートボタンを押します。“RPT” が表示されます。
| 2 | もう一度押すと解除されます。

> アドバイス
> 次の場合は正常に動作しない場合があります。
> ●曲と曲の間が 3 秒以下の時
> ●曲と曲の間に雑音がある時

スキップボタンについて

無音部分をとばして演奏します。

| 1 | SKIPボタンを押します。“SKIP” が表示されます。
| 2 | もう一度押すと解除されます。

> アドバイス
> 次の場合は正常に動作しない場合があります。
> ●曲と曲の間の無音部分が15秒以下の時
> ●曲と曲の間に雑音がある時
> ●曲の終わりと初めが明確でない時

ドルビーNRボタンについて


| 1 | ドルビー*(B) NRで録音されたテープを使用する時は、ドルビーNRボタンを押します。
“ DD ” が表示されます。
| 2 | もう一度押すと解除されます。

＊ ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBY 、及びダブルD記号 “ DD ” は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。

メタル・ハイポジションテープについて

メタル・ハイポジションテープを挿入した時に自動的にテープセレクトされ “MTL” が表示されます。

CDチェンジャーコントロール部の操作

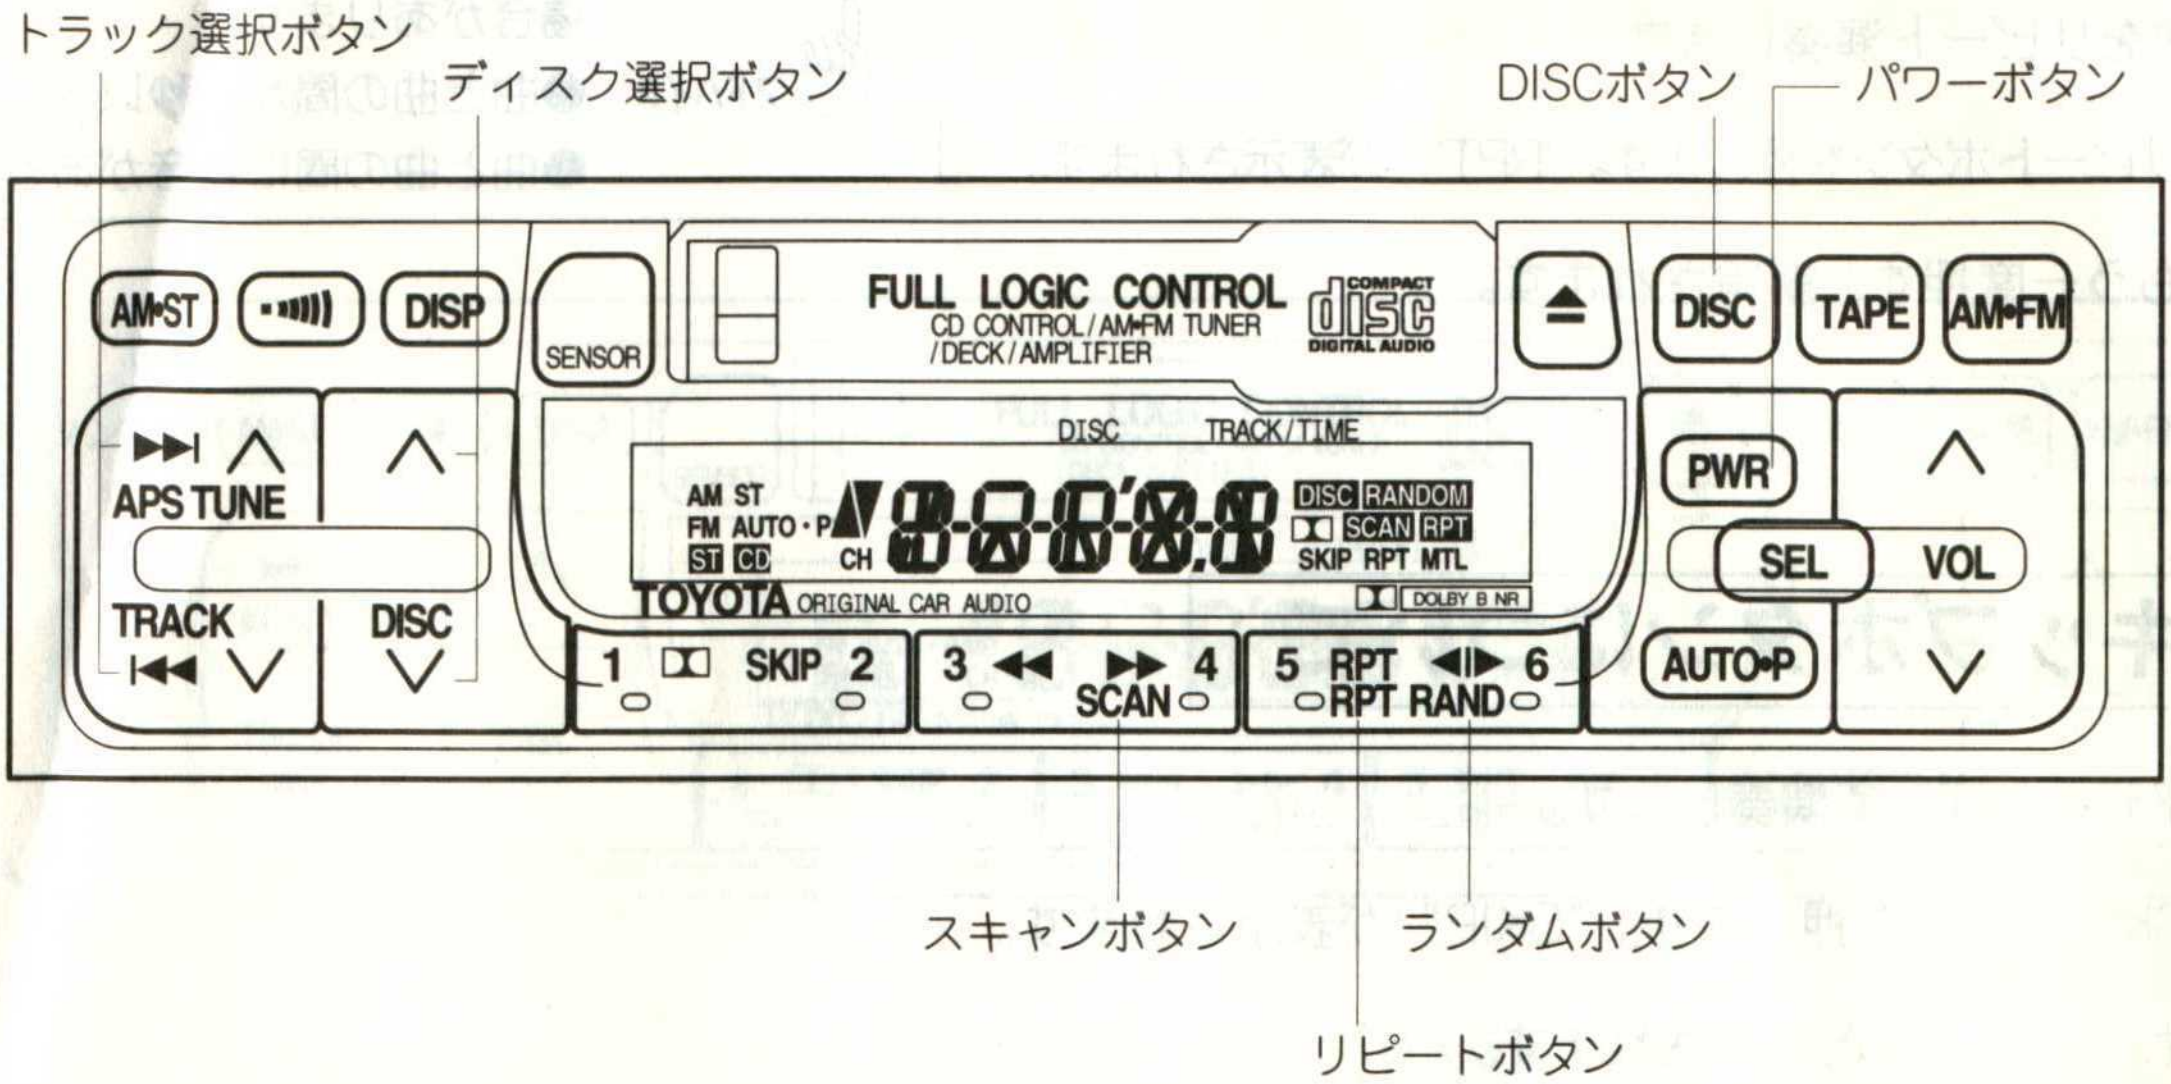

CDチェンジャーでCDを聞くには

CDチェンジャーを接続することで、CDチェンジャーコントローラとして使用することができます。

1 DISCボタンを押します。

> アドバイス　CDチェンジャーのマガジンが入っていない場合には動作しません。

CDチェンジャーをとめるには

1 パワーボタンを押します。もう一度押すと再生されます。

ディスクを選ぶには

1 ディスク選択ボタンを押します。次のディスクの場合は∧側を、前のディスクの場合は∨側を押します。

曲を選ぶには

1 トラック選択ボタンを押します。次の曲の場合は ▶▶| 側を、前の曲の場合は |◀◀ 側を押します。

> アドバイス　|◀◀ 側を一回押すと、演奏中の曲が始めから演奏されます。

早送りをするには

1 トラック選択ボタンを押しつづけます。進める場合は ▶▶| 側を戻す場合には |◀◀ 側を押しつづけます。

2 手を離すと演奏を始めます。

スキャンボタンについて

演奏中のディスクの中から希望する曲を探す場合

1 スキャンボタンを押します。演奏中のディスクの曲の始めの部分を約10秒間つぎつぎに演奏します。" SCAN "が表示されます。

2 希望する曲になったところで、もう一度押すとその曲の演奏を開始します。

マガジン内の全ディスクの中から希望するディスクを探す場合

1 スキャンボタンをピッと音がするまで押しつづけます。マガジン内の各ディスクの最初の曲の始めの部分を約10秒間つぎつぎに演奏します。" DISC SCAN "が表示されます。

2 希望するディスクになったところで、もう一度押すとそのディスクの演奏を開始します。

リピートボタンについて

同じ曲をリピート演奏する場合

1 リピートボタンを押します。" RPT "が表示されます。

2 もう一度ボタンを押すと解除されます。

同じディスクをリピート演奏する場合

1 リピートボタンをピッと音がするまで押しつづけます。" DISC RPT "が表示されます。

2 もう一度ボタンを押すと解除されます。

ランダムボタンについて

演奏中のディスクの中からランダムに演奏する場合

1 ランダムボタンを押します。" RANDOM "が表示されます。


2 もう一度押すと解除されます。

マガジン内の全ディスクの中からランダムに演奏する場合

1 ランダムボタンをピッと音がするまで押しつづけます。" DISC RANDOM "が表示されます。

2 もう一度押すと解除されます。

CDチェンジャーコントロール部の操作

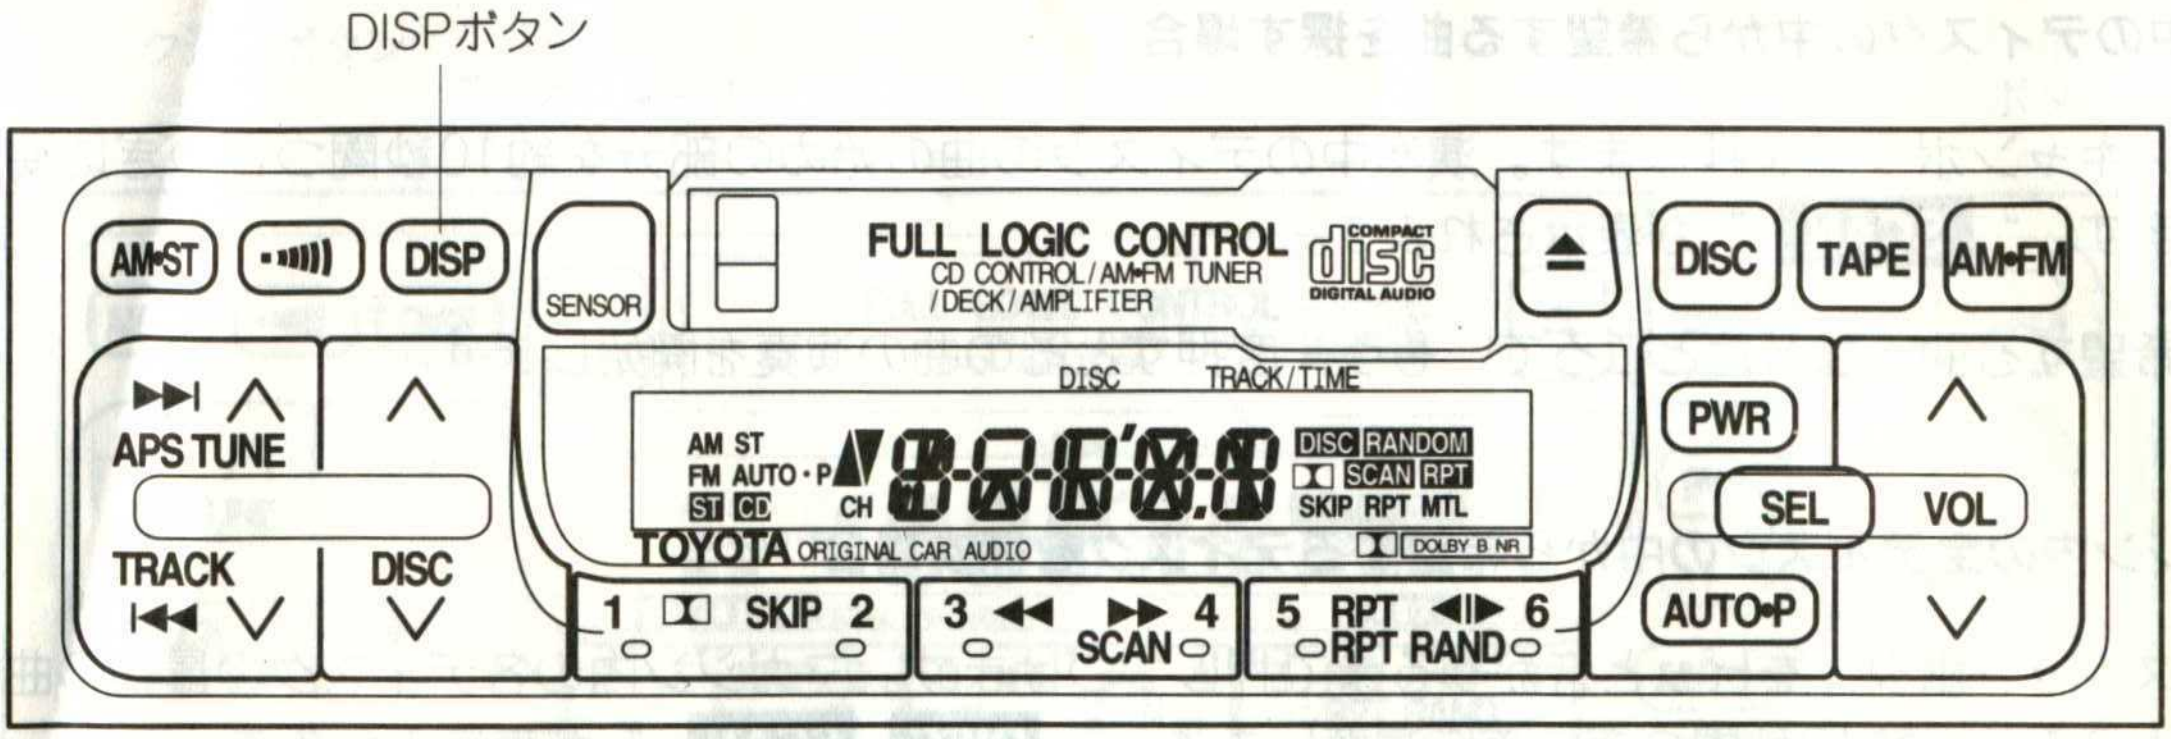

表示を切りかえるには

1 DISPボタンを押します。

2 ボタンを押すごとにディスク／トラック表示と分秒表示が交互に切りかわります。


メッセージについて

表　　示	内　　容
LOAD	マガジンをCDチェンジャーにセットした時、CDチェンジャーがディスクの有無を検索している間表示されます。
OPEN	CDチェンジャーの扉が開いている時に表示されます。 CDチェンジャーの扉を閉めてください。
ERR-1	ディスクが汚れている、又は裏返しになっている時、表示されます。 ディスクをお確かめください。
ERR-2	マガジンの中に一枚もディスクが入っていない時に表示されます。 マガジンにディスクを入れてください。
ERR-3	なんらかの原因でCDチェンジャーが動作しない時に表示されます。 CDチェンジャーのイジェクトスイッチを押してください。
ERR-4	なんらかの原因で過剰に電流が流れている時に表示されます。 CDチェンジャーのイジェクトスイッチを押してください。
WAIT	CDチェンジャーの温度が高くなり、動作しない時に表示されます。 温度が下がるまでしばらくそのままお待ちください。

カセットテープの取扱い

テープのたるみの取り除き方

図のように締め直してからお使いください。たるんだまま使いますと巻き込みなどの原因になります。

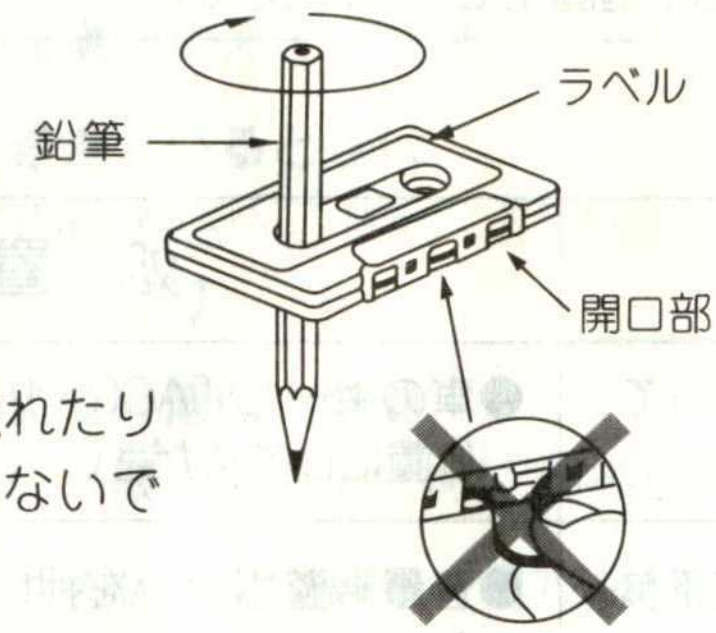

テープ面に触れたり引出したりしないでください。

注意

●テープのゆるみ止めを入れたまま、カセットテープを挿入しないでください。

●磁気のあるものの近くには置かないでください。音質が悪くなります。

●カセットテープは、90分以下用のものをご使用ください。90分を越える長時間用テープは、テープの厚さが非常に薄いため、カセットデッキに巻き込むおそれがあります。

●カセットテープのラベルがはがれかかっているときは、はり直してからご使用ください。そのまま使うとイジェクト不良などの原因になります。

●ほこりがテープにつかないよう、ケースに入れて保管してください。

●カセットテープは直射日光にあてないでください。また高温、多湿の場所はさけてください。

お手入れのしかた



《本機の清掃》

■乾いた柔らかい布（汚れがひどいときはアルコールをひたす）でふいてください。

注意

ベンジン、シンナー類を使いますと、ケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。

■化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

《ヘッドのクリーニング》

■本機を長時間お使いになりますと、ヘッドの表面にテープの磁性粉やゴミが付着し雑音が出たり、音質が悪くなる場合があります。このようなときは、クリーニングテープを使用してヘッドのクリーニングをしてください。

■テープ販売店で売られているクリーニングテープが便利です。

故障とお考えになる前に

■ 万一異常（ヒューズ溶断など）が起こりましたら、必ずお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。ご自身でヒューズの取りかえや修理をされますと故障の範囲を大きくすることがありますので、特にご注意ください。

次の表に従って調べていただき、後の処置をしてください。

症　状	原　因	処　置
音がでない。	車の電源スイッチが入っていない。	●車のキーを「ACC　」または「ON」の位置にしてください。
	音量調整ボタンの調整不良	●音量調整ボタンを押して確認してください。
片側のスピーカーだけ音が出る。	左右音量調整ボタンの調整不良	●左右音量調整ボタンを押して確認してください。
カセットテープを挿入してもすぐ反転をくり返してしまう。	カセットテープの不良	●他のカセットテープできいてみてください。
カセットテープの音質が悪い。	カセットテープの不良	●他のカセットテープできいてみてください。
	ヘッドが汚れている。	●ヘッドのクリーニングをしてみてください。（“ヘッドクリーニング”の項をご参照ください。）
頭だし選曲ができない。	曲間の無音部分が短い。	●他のカセットテープで確認してみてください。
カセットテープがイジェクトしない。	カセットテープの不良	●お買上げの販売店にお問合わせください。
音質調整をしても音質が変化しない。	調整した音質が放送、テープ、ディスクに含まれていない。	●放送、テープ、ディスクを変更して確認してみてください。

以上の処置をしてもなおらないときは、お買い上げの販売店にお問合わせください。

アフターサービスについて

1. 保証書（別に添付してあります。）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

■保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

2. 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）は、製造打ち切り後、最低6年保有しております。

3. アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店にお問合わせください。

4. 修理を依頼されるとき


必ず電源を切ってから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

取り付けについて


取り付けについての詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。

取り付け例

1. 付属のねじを利用して車両ブラケットを取り付けます。
2. 本機を車両に取り付けます。

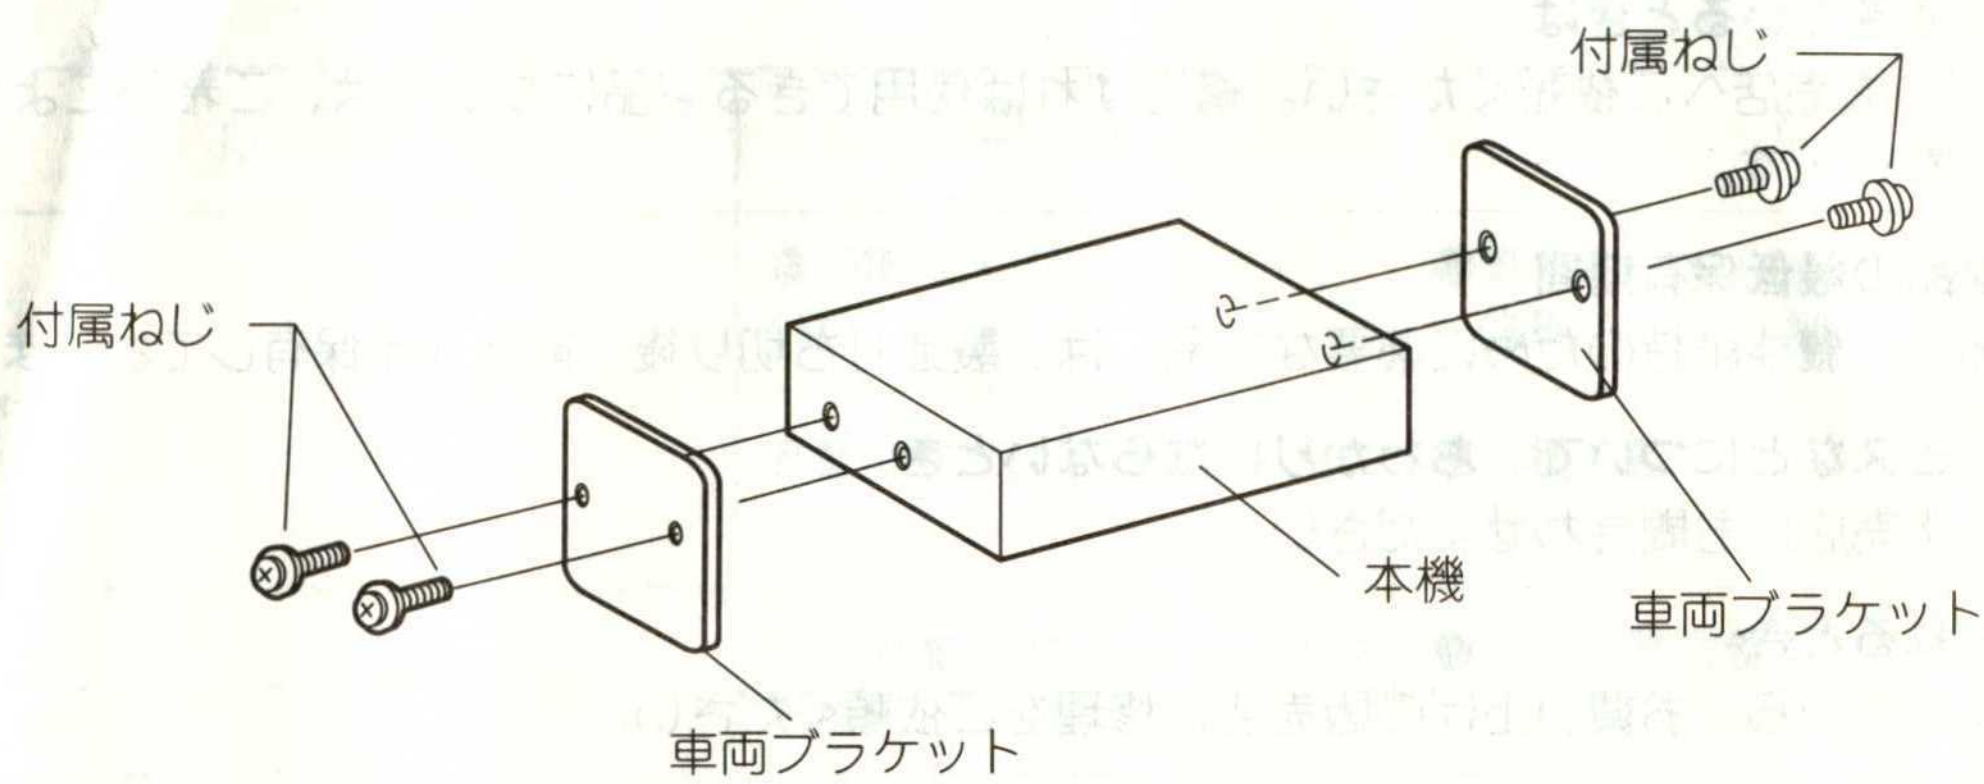

配線図

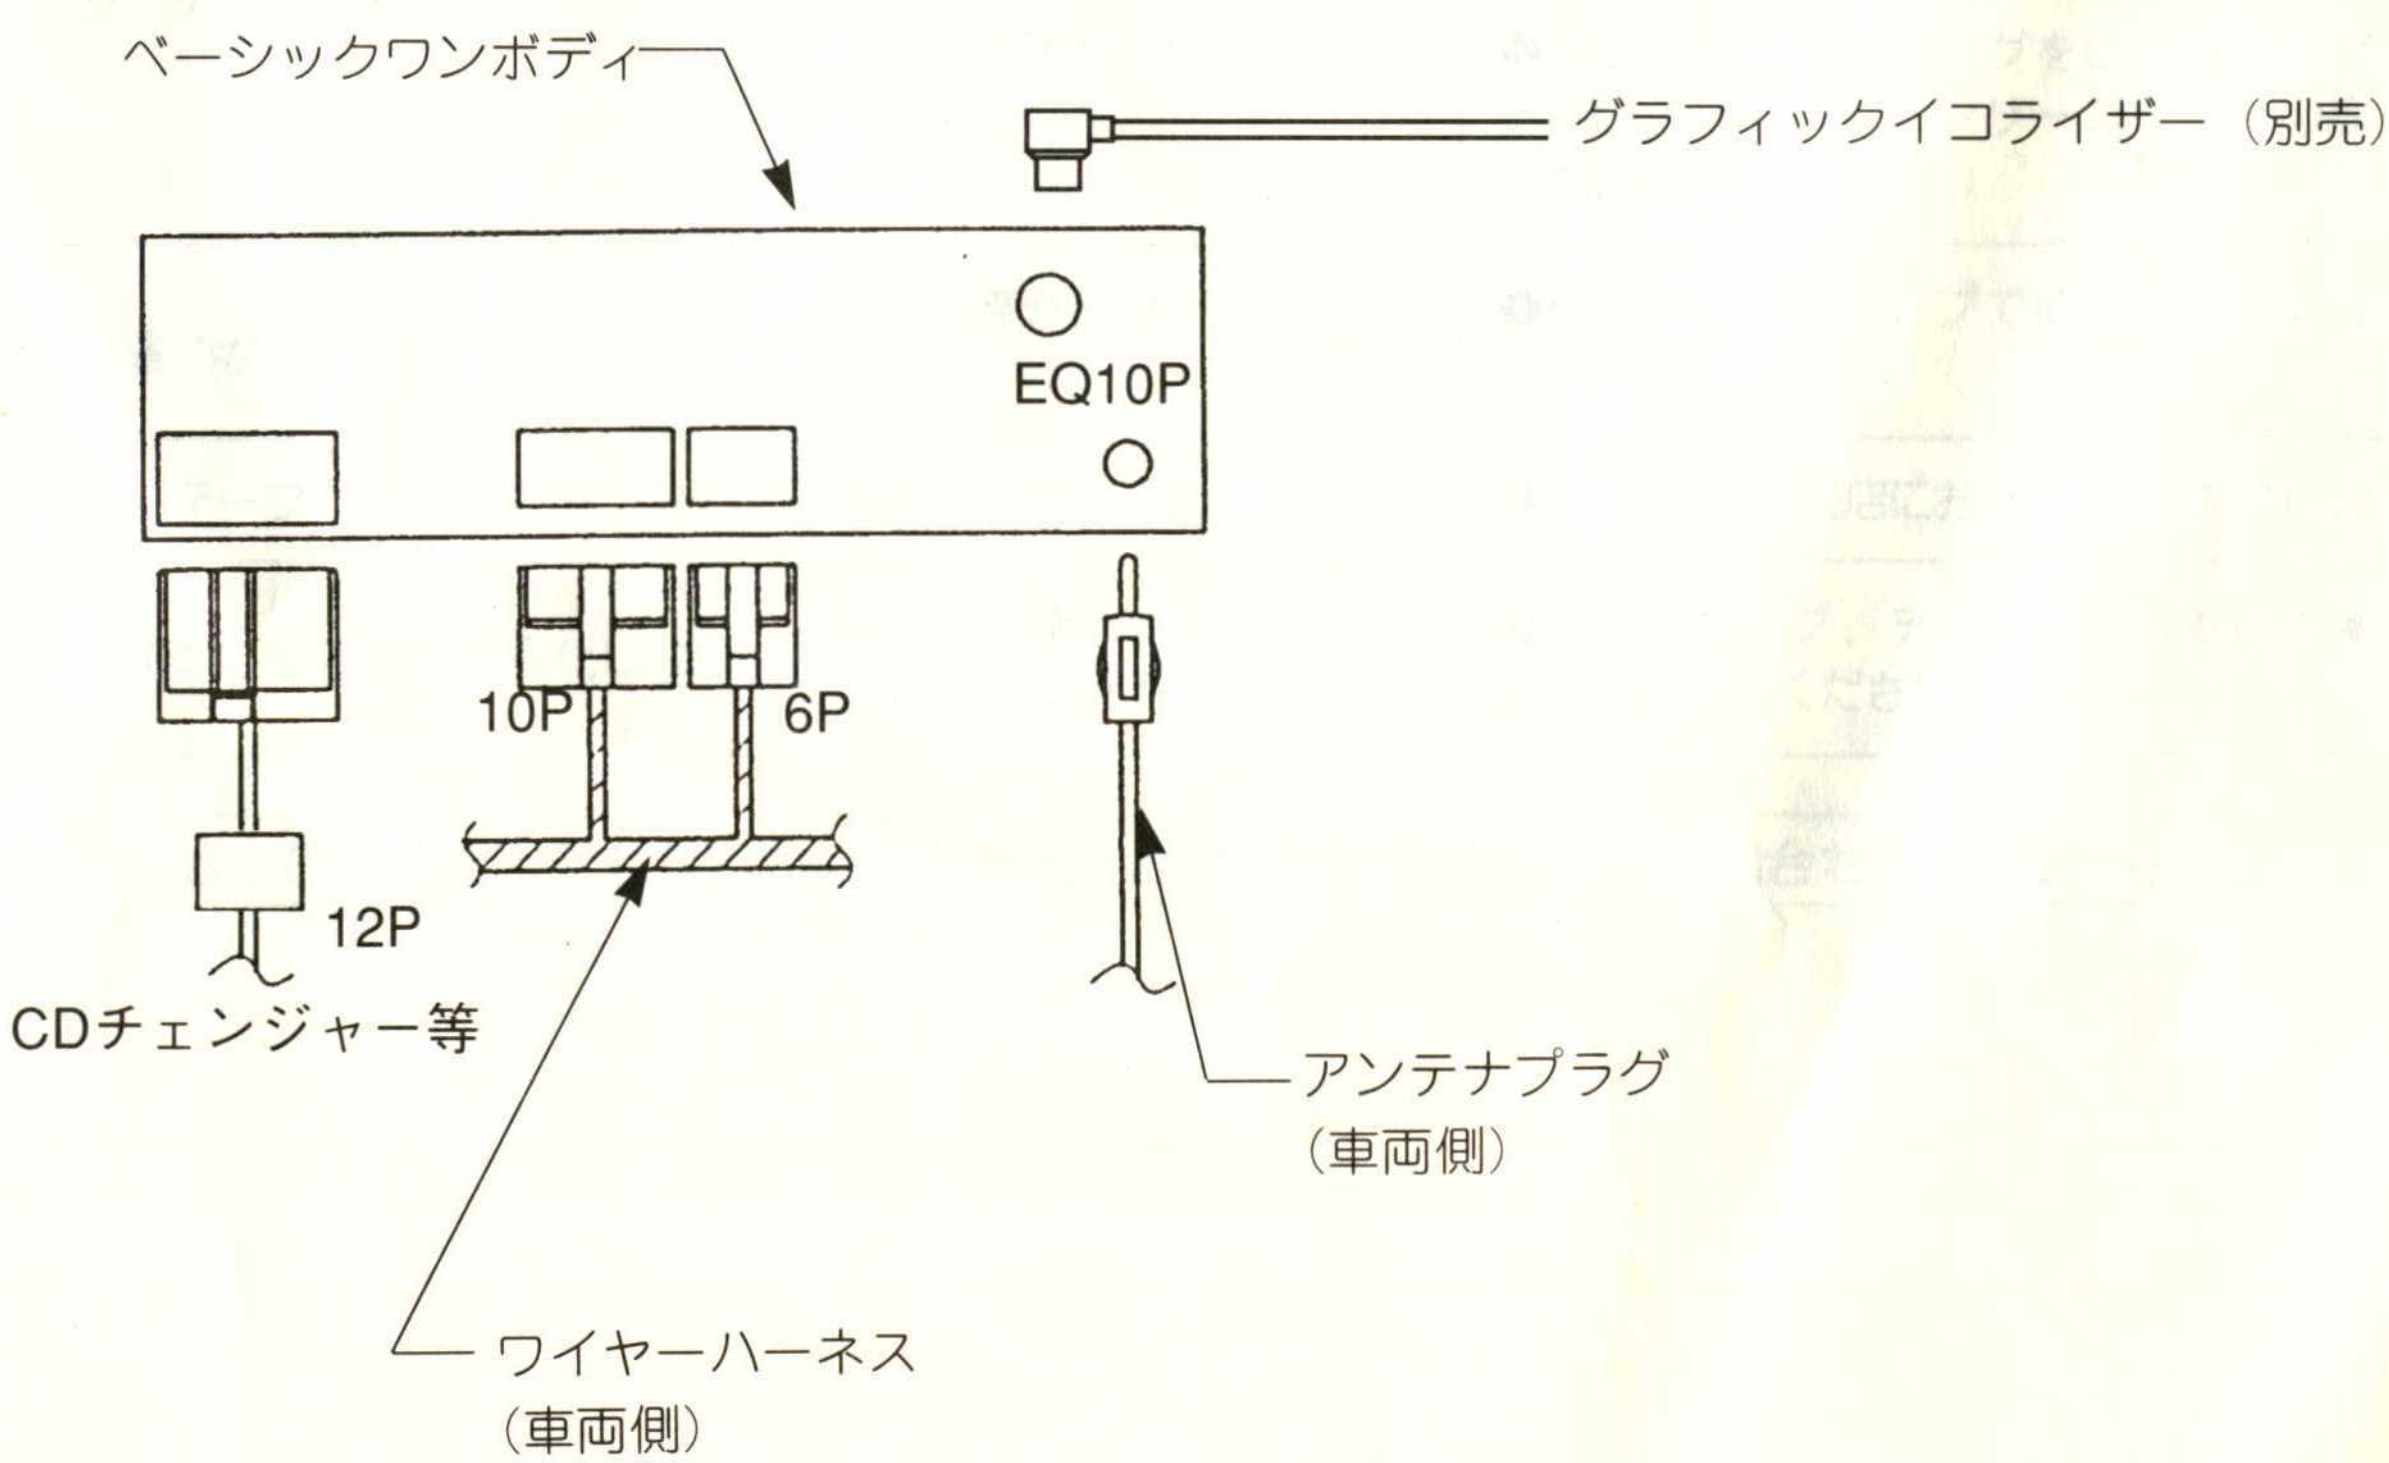

仕様

電源電圧：DC12V(試験電圧14.4V)⊖アース
消費電流：2.0A(0.5W×4ch出力時)
最大出力：25W×4ch
定格出力：18W×4ch（10%T.H.D）
適合スピーカーインピーダンス：4Ω

＜FMチューナー部＞
受信周波数帯：76.0MHz〜90.0MHz
実用感度：8dB（μV）
リミッティング感度：10dB（μV）
信号対雑音比：55dB
周波数特性：50Hz〜15,000Hz
セパレーション：35dB

＜AMチューナー部＞
受信周波数帯：522kHz〜1629kHz
実用感度：25dB（μV）

＜テープ部＞
再生方式：4トラック2プログラムステレオ
テープ速さ：4.76cm/秒
ワウフラッター：0.1%(WRMS)
信号対雑音比：50dB
DOLBY NR IN：10dB改善(5kHz以上)
周波数特性：30Hz〜15,000Hz
クロストーク：60dB
セパレーション：40dB

外形寸法：幅178mm×奥行165mm×
高さ50mm
質量（重量）：1.6kg

付属品

1. 取扱書
2. 取付用部品一式
3. 保証書

トヨタ自動車株式会社

YEFM282357B　　B0295-2105